

Опциональный выносной пульт SSD360-KP01

Опциональный выносной пульт SSD360-KP01 с ЖК-экраном (LCD) предназначен для подключения к устройству плавного пуска (УПП) серии SSD360. С его помощью можно настраивать УПП, осуществлять пуск/останов двигателя и просматривать журнал аварий.



Рисунок 1. Внешний вид пульта SSD360-KP01

Пульт SSD360-KP01 подключается к УПП с помощью кабеля типа патч-корд. Для этого на пульте и на УПП есть разъемы RJ45. На УПП разъем RJ45 расположен в нижней части и закрыт пластиковой заглушкой, которую необходимо убрать перед использованием пульта.

Максимальная длина кабеля от УПП до пульта – 3 метра.

Напряжение питания пульта – 5 В. Питание идет напрямую от УПП по патч-корду. Для корректной работы пульта необходимо подключить его кабелем патч-корд к выключенному УПП, затем подать питание на цепи управления УПП (клеммы «А1» и «А2»).



Рисунок 2. Заглушка разъема RJ45 (выделена красным)

Комплект поставки

- Пульт SSD360-KP01 – 1 шт.
- Кабель типа патч-корд 3 м – 1 шт.

Описание кнопок пульта и работа с меню

Кнопка	Назначение
RUN	Пуск
STOP/RESET	1. При аварийном останове – сброс сигнала аварии 2. При работе двигателя – останов
MENU/ENTER	1. В режиме готовности – вход в меню 2. В меню – переход на следующий уровень 3. При редактировании параметров – подтверждение выбора
ESC	Выход из меню или подменю
MOTOR	Установка номинального тока двигателя
	1. При работе – вызов на дисплей значений токов в каждой фазе 2. В меню – выбор вариантов
	1. При отображении значений токов в каждой фазе – возврат к основной индикации 2. В меню – выбор вариантов
	1. В меню – переход на 10 позиций вниз 2. В подменю – переход вправо к следующему знаку 3. В режиме готовности – вызов журнала аварий. Нажатие с удержанием – вызов меню сброса параметров к заводским значениям и очистки журнала аварий

Индикация при работе с опциональным выносным пультом SSD360-KP01 совпадает с индикацией встроенного пульта управления SSD360, как и процесс настройки и мониторинга параметров УПП. С полным перечнем параметров и их описанием можно ознакомиться в Руководстве по эксплуатации на устройство плавного пуска SSD360 на сайте optimusdrive.ru

Монтаж и габариты

Пульт устанавливается в заранее подготовленное отверстие в предполагаемом месте установки. Конструкция пульта позволяет производить его установку без монтажного комплекта, т.е. без дополнительных кронштейнов.

Степень защиты пульта SSD360-KP01 – IP20.

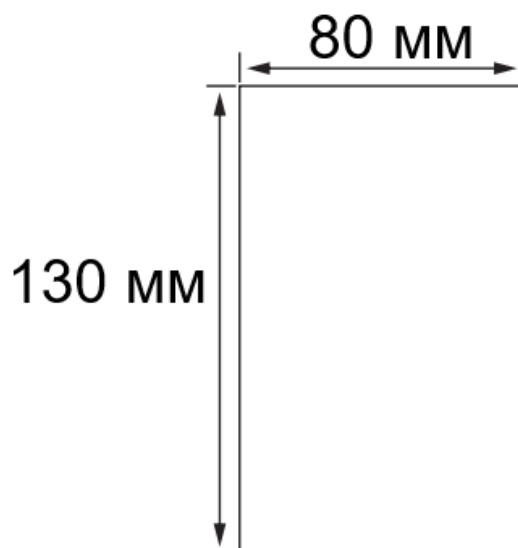


Рисунок 3. Размеры отверстия для монтажа пульта SSD360-KP01

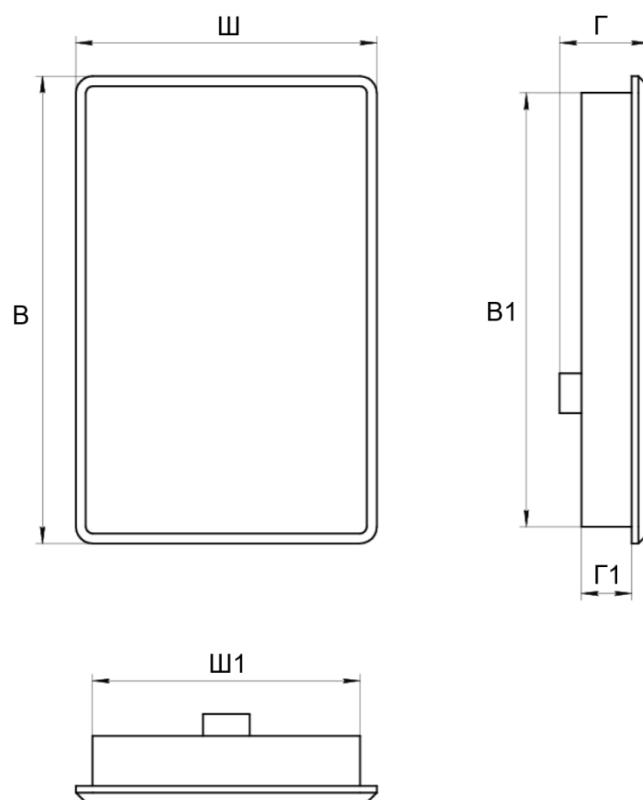


Рисунок 4. Габаритные и монтажные размеры SSD360-KP01

Ш, мм	В, мм	Г, мм	Ш1, мм	В1, мм	Г1, мм
90	140	26,5	80	130	15,4

19-11-2025